

Figuur 112
 Werken naast de rijbaan
 buiten de invloedssfeer
 van de weg.




50 m

300 tot 500 meter voor
de werklocatie:
zwaailichten aanzetten


Werkvoertuig stopt op de
vluchtstrook.
Actieraam met altemnerende
lampen staat aan.

0 m


Voorwaarschuwingswagen
wordt op de locatie omhoog
geklapt.

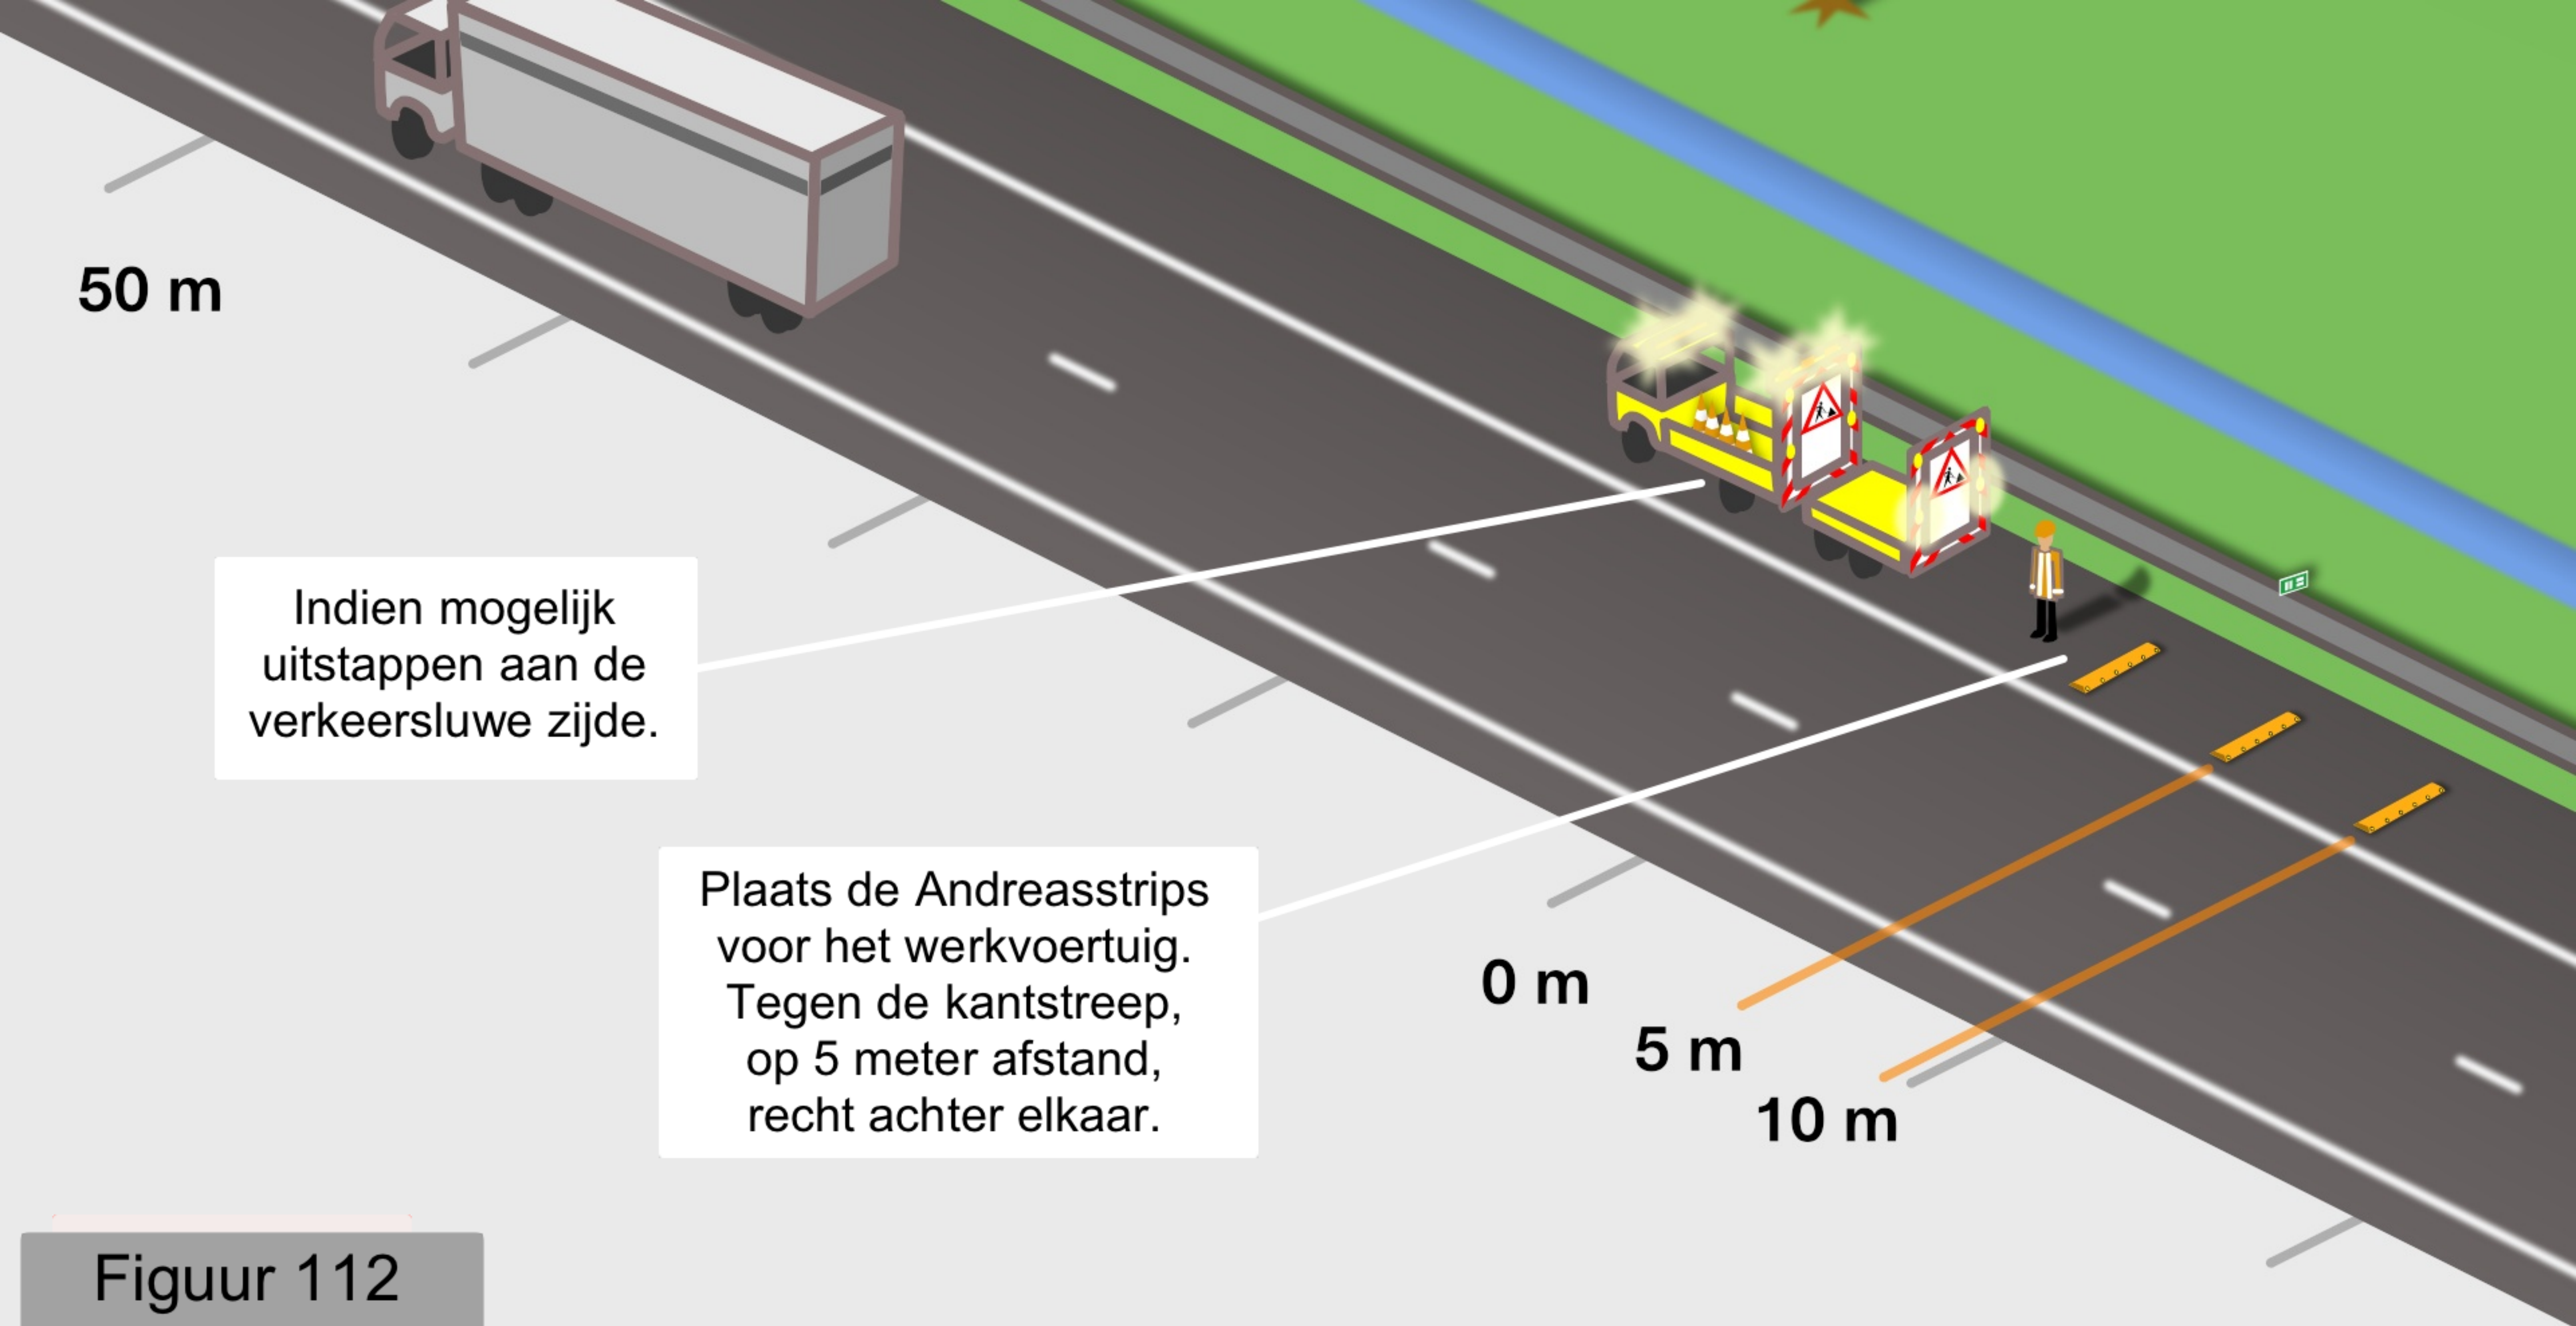

Figuur 112
2 van 5

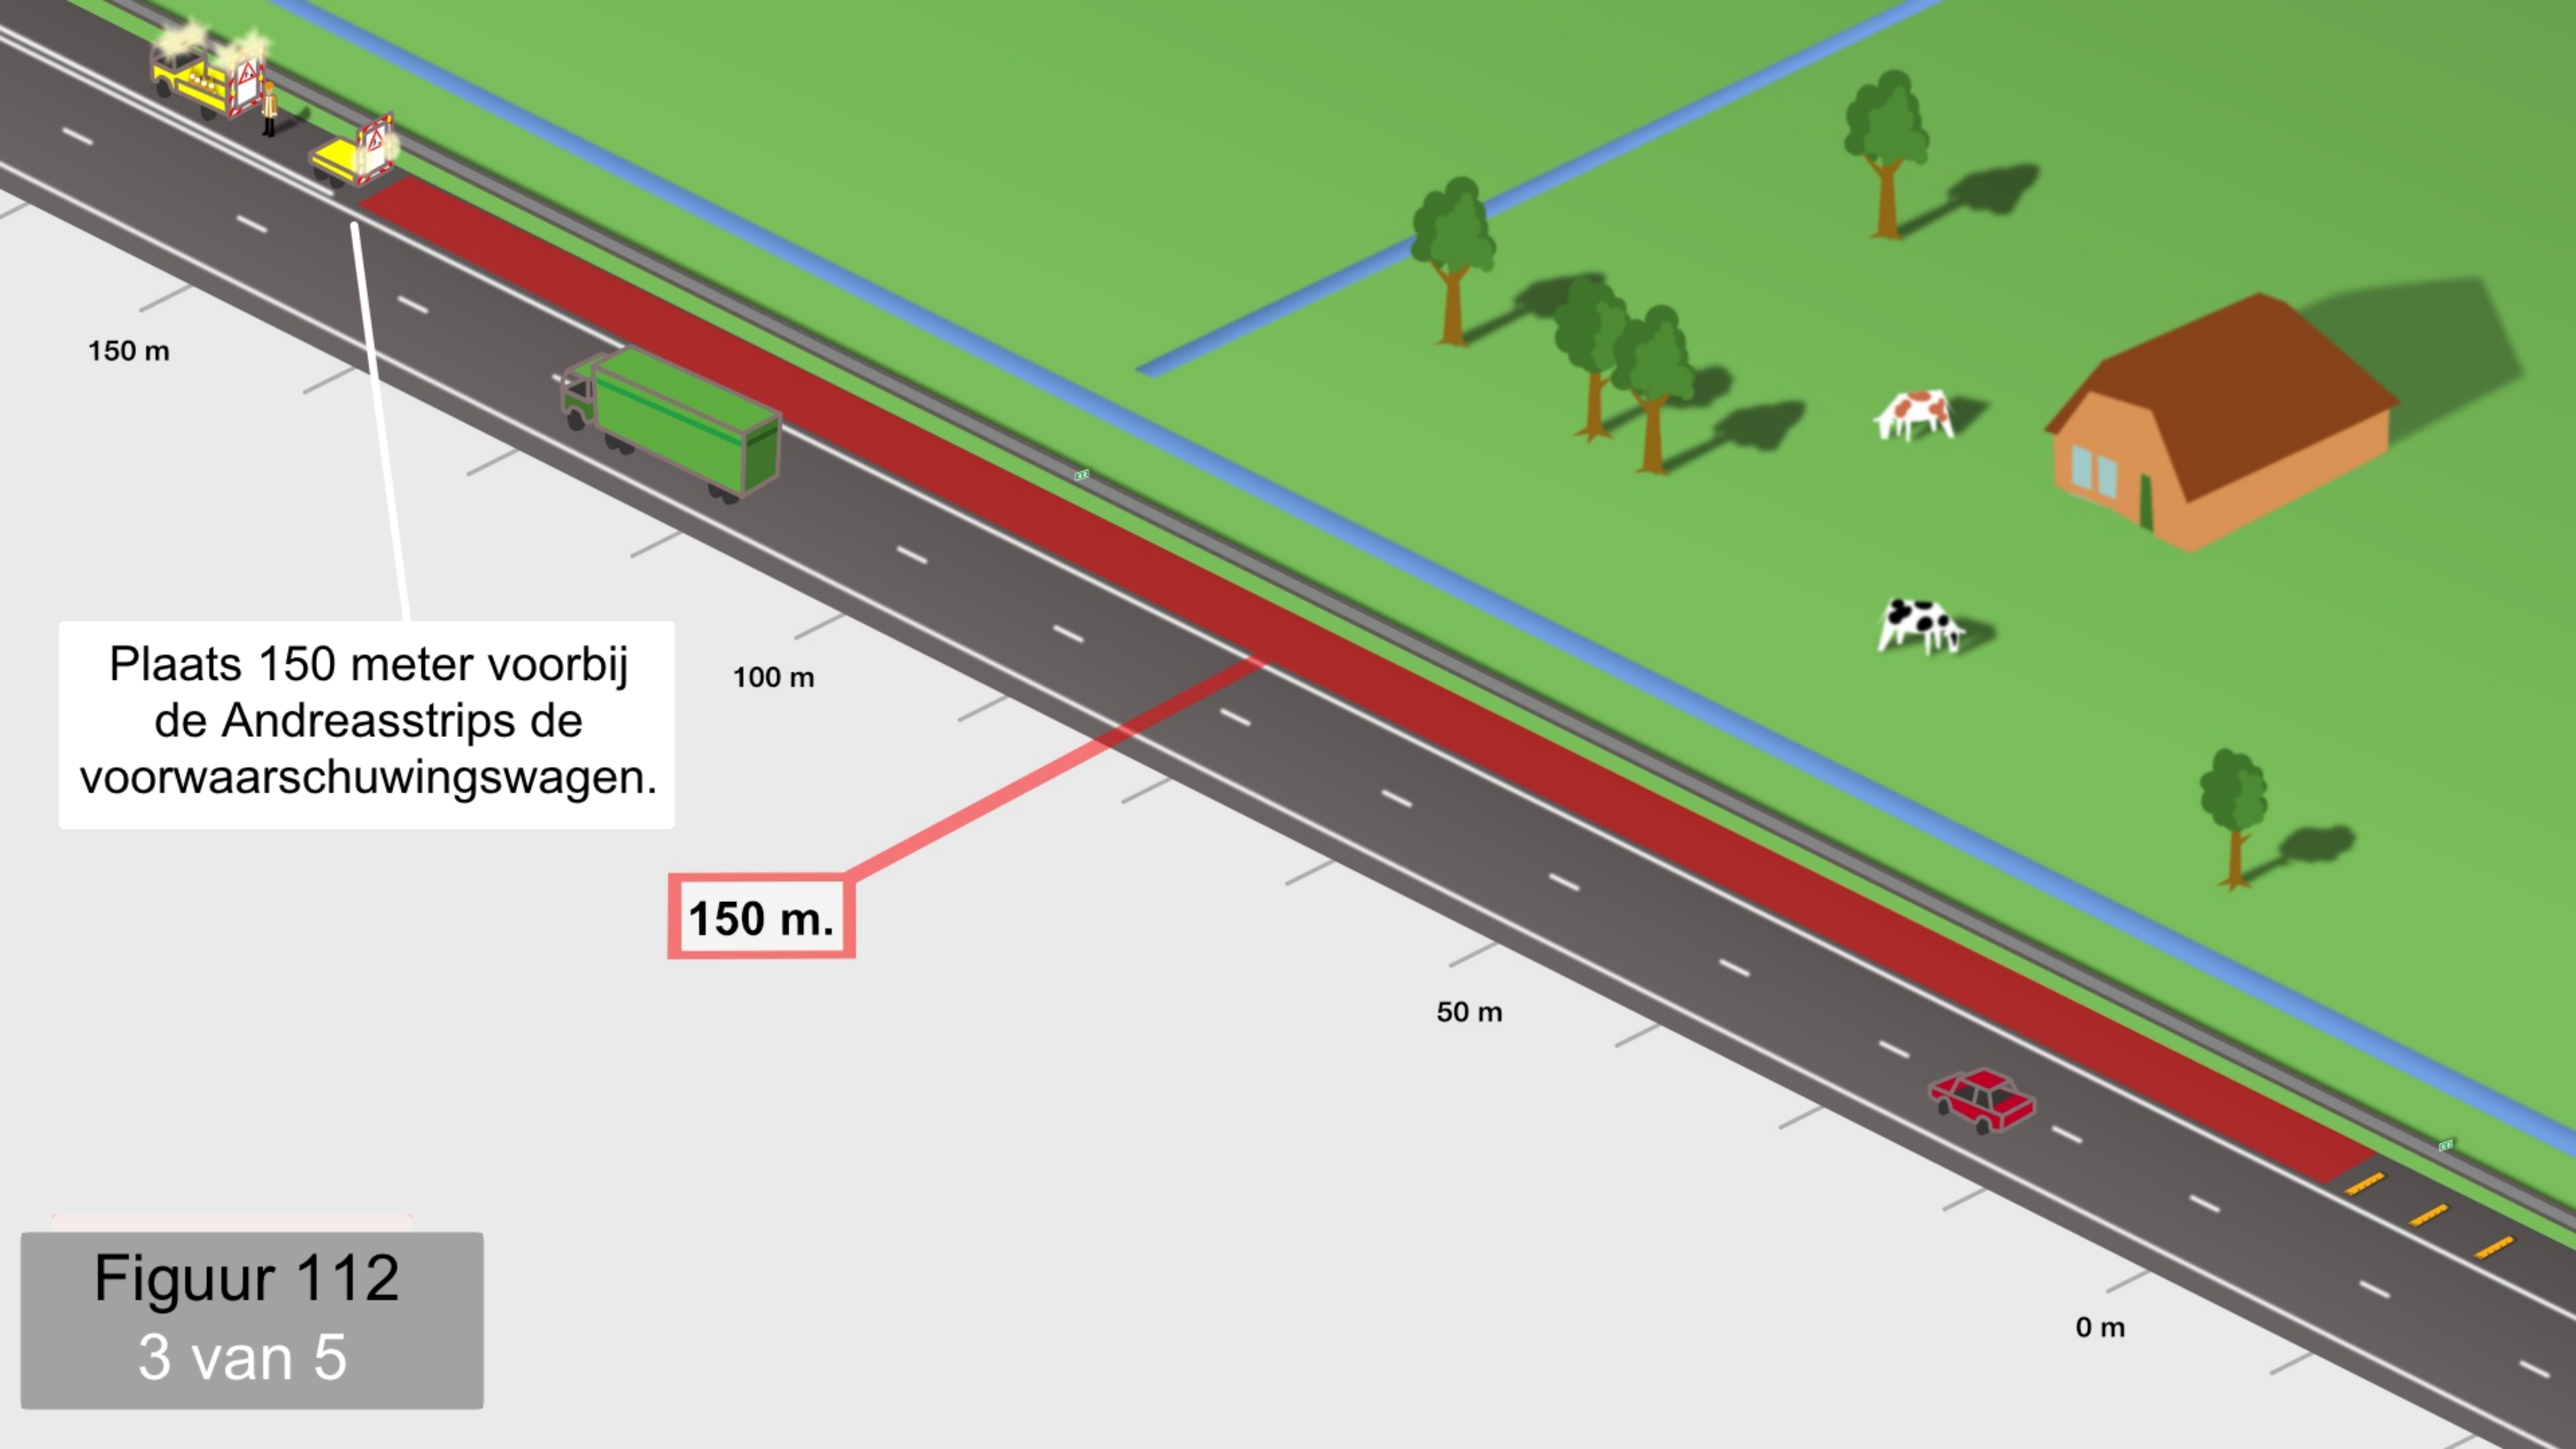

Figuur 112
3 van 5

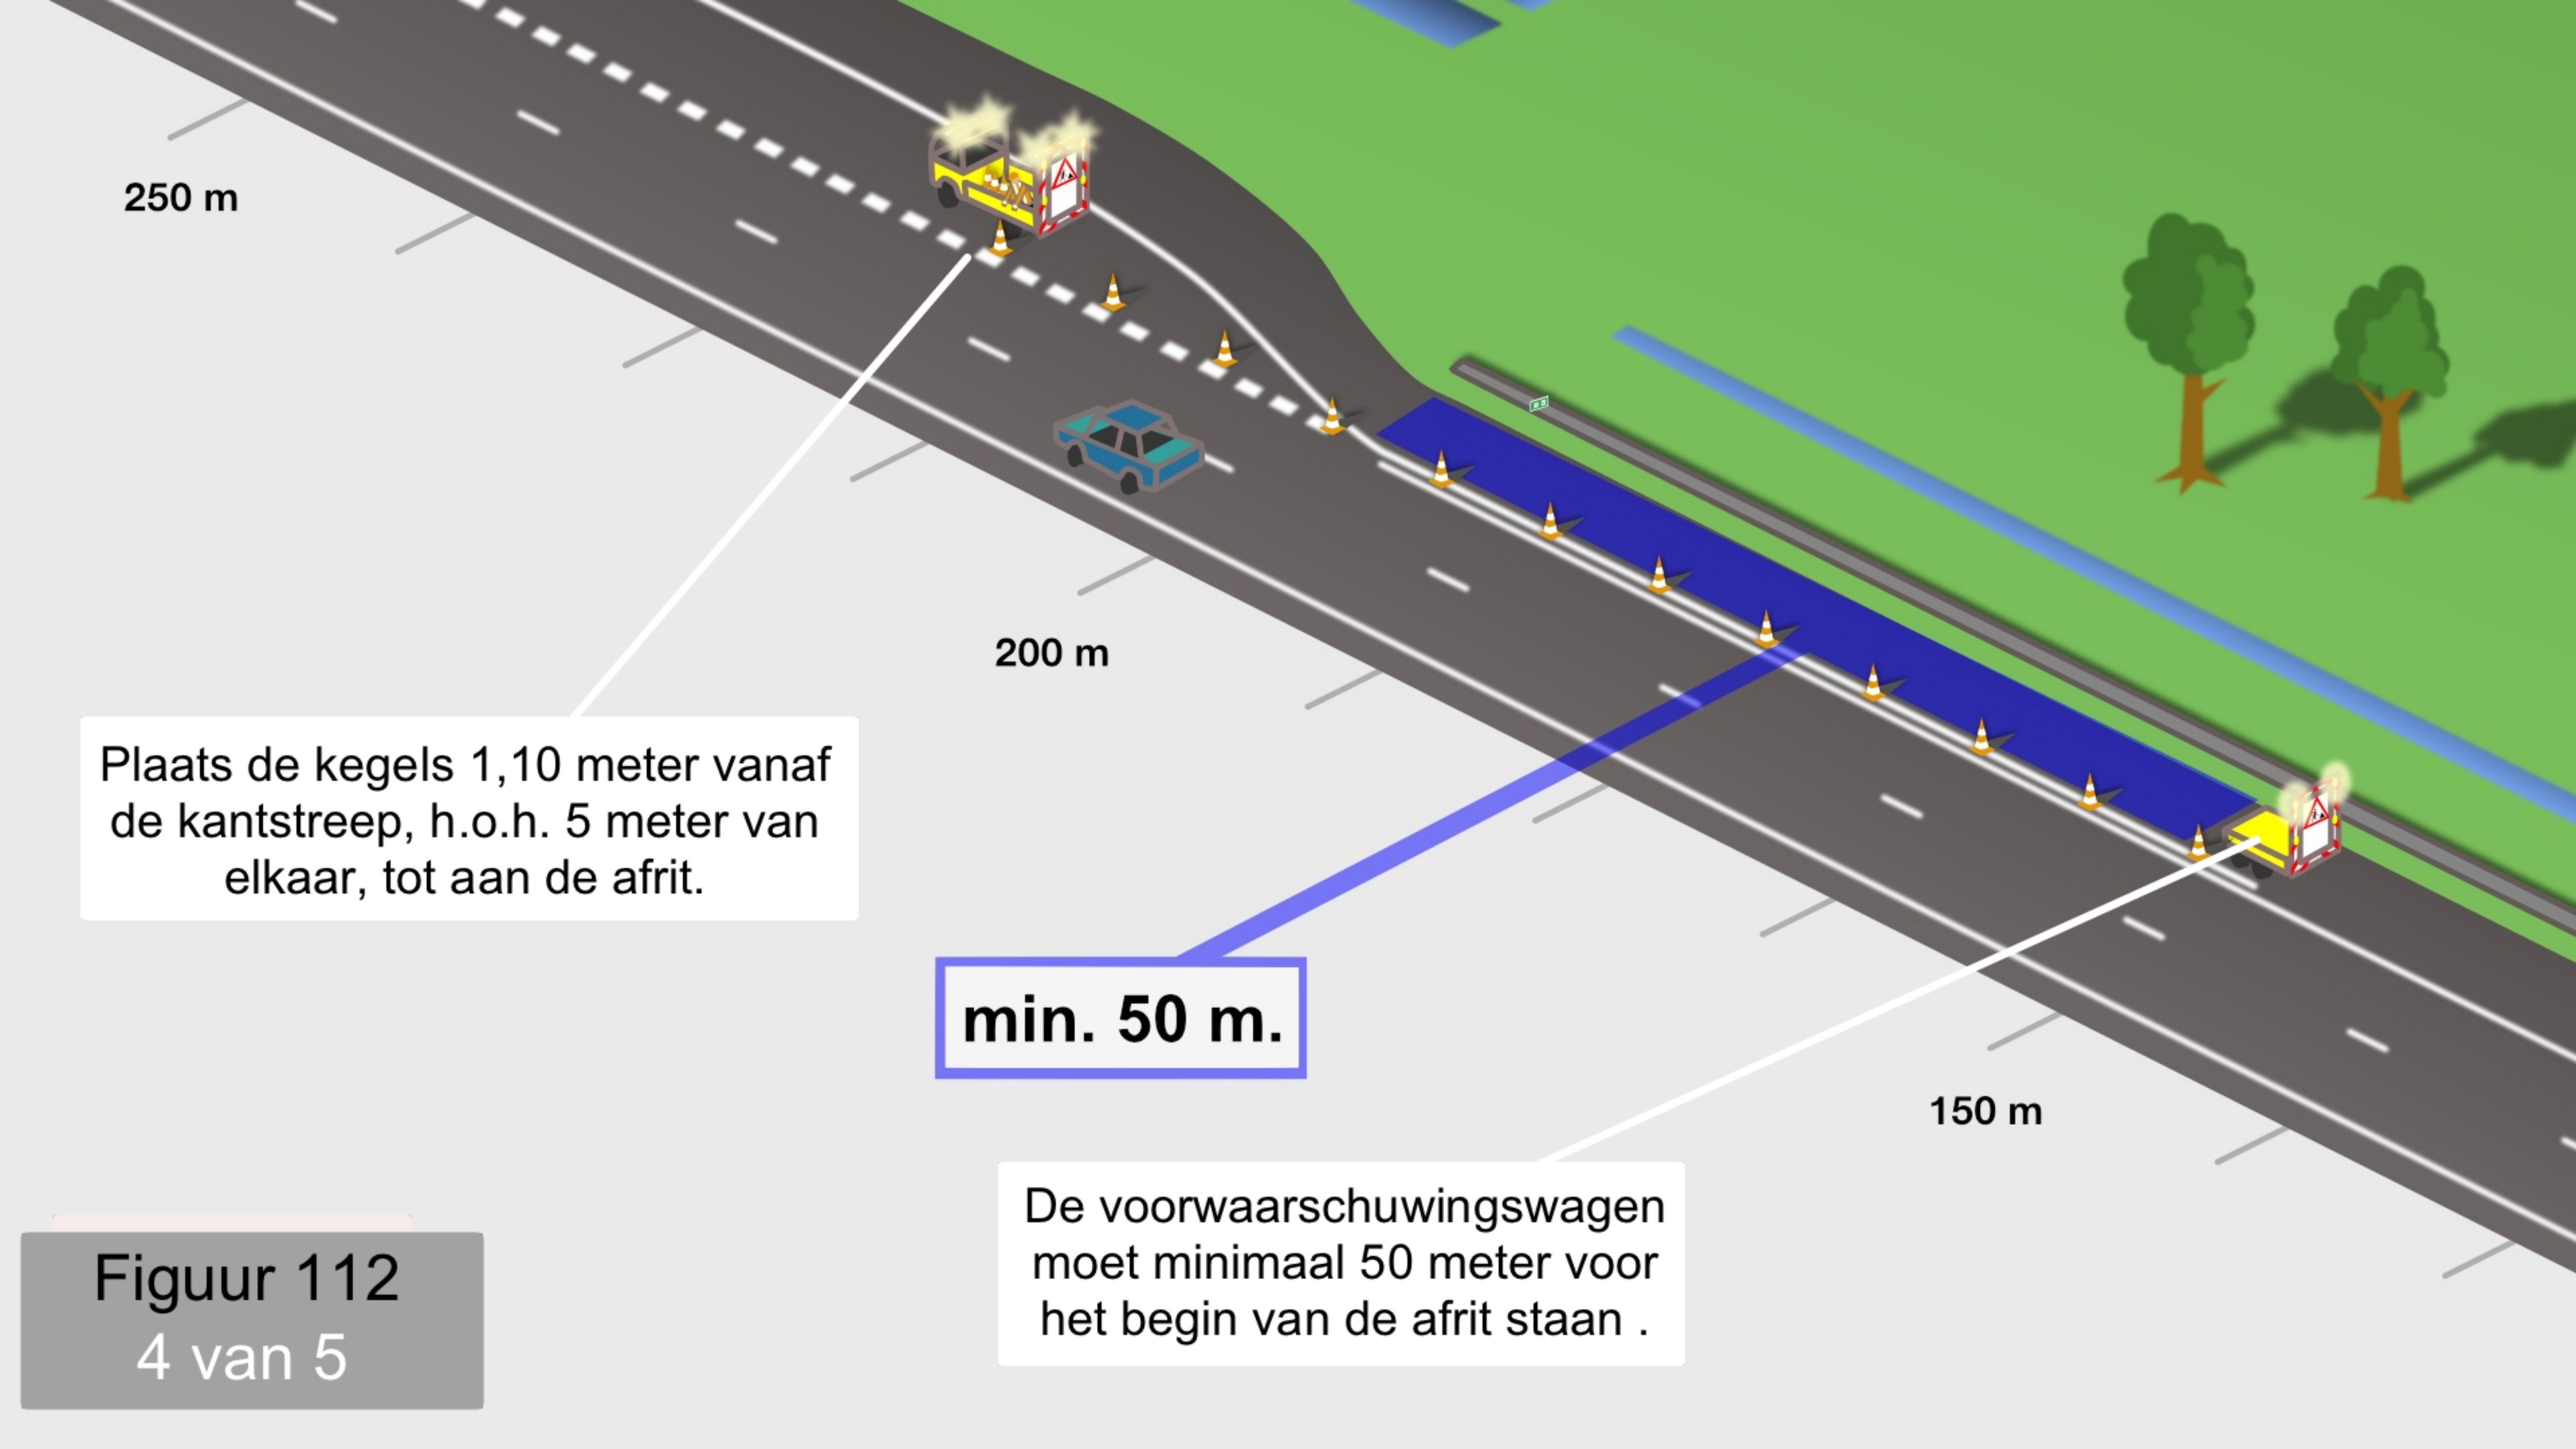

250 m

200 m


150 m

Plaats de kegels 1,10 meter vanaf de kantstreep, h.o.h. 5 meter van elkaar, tot aan de afrit.

min. 50 m.

De voorwaarschuwingswagen moet minimaal 50 meter voor het begin van de afrit staan .

Figuur 112
4 van 5

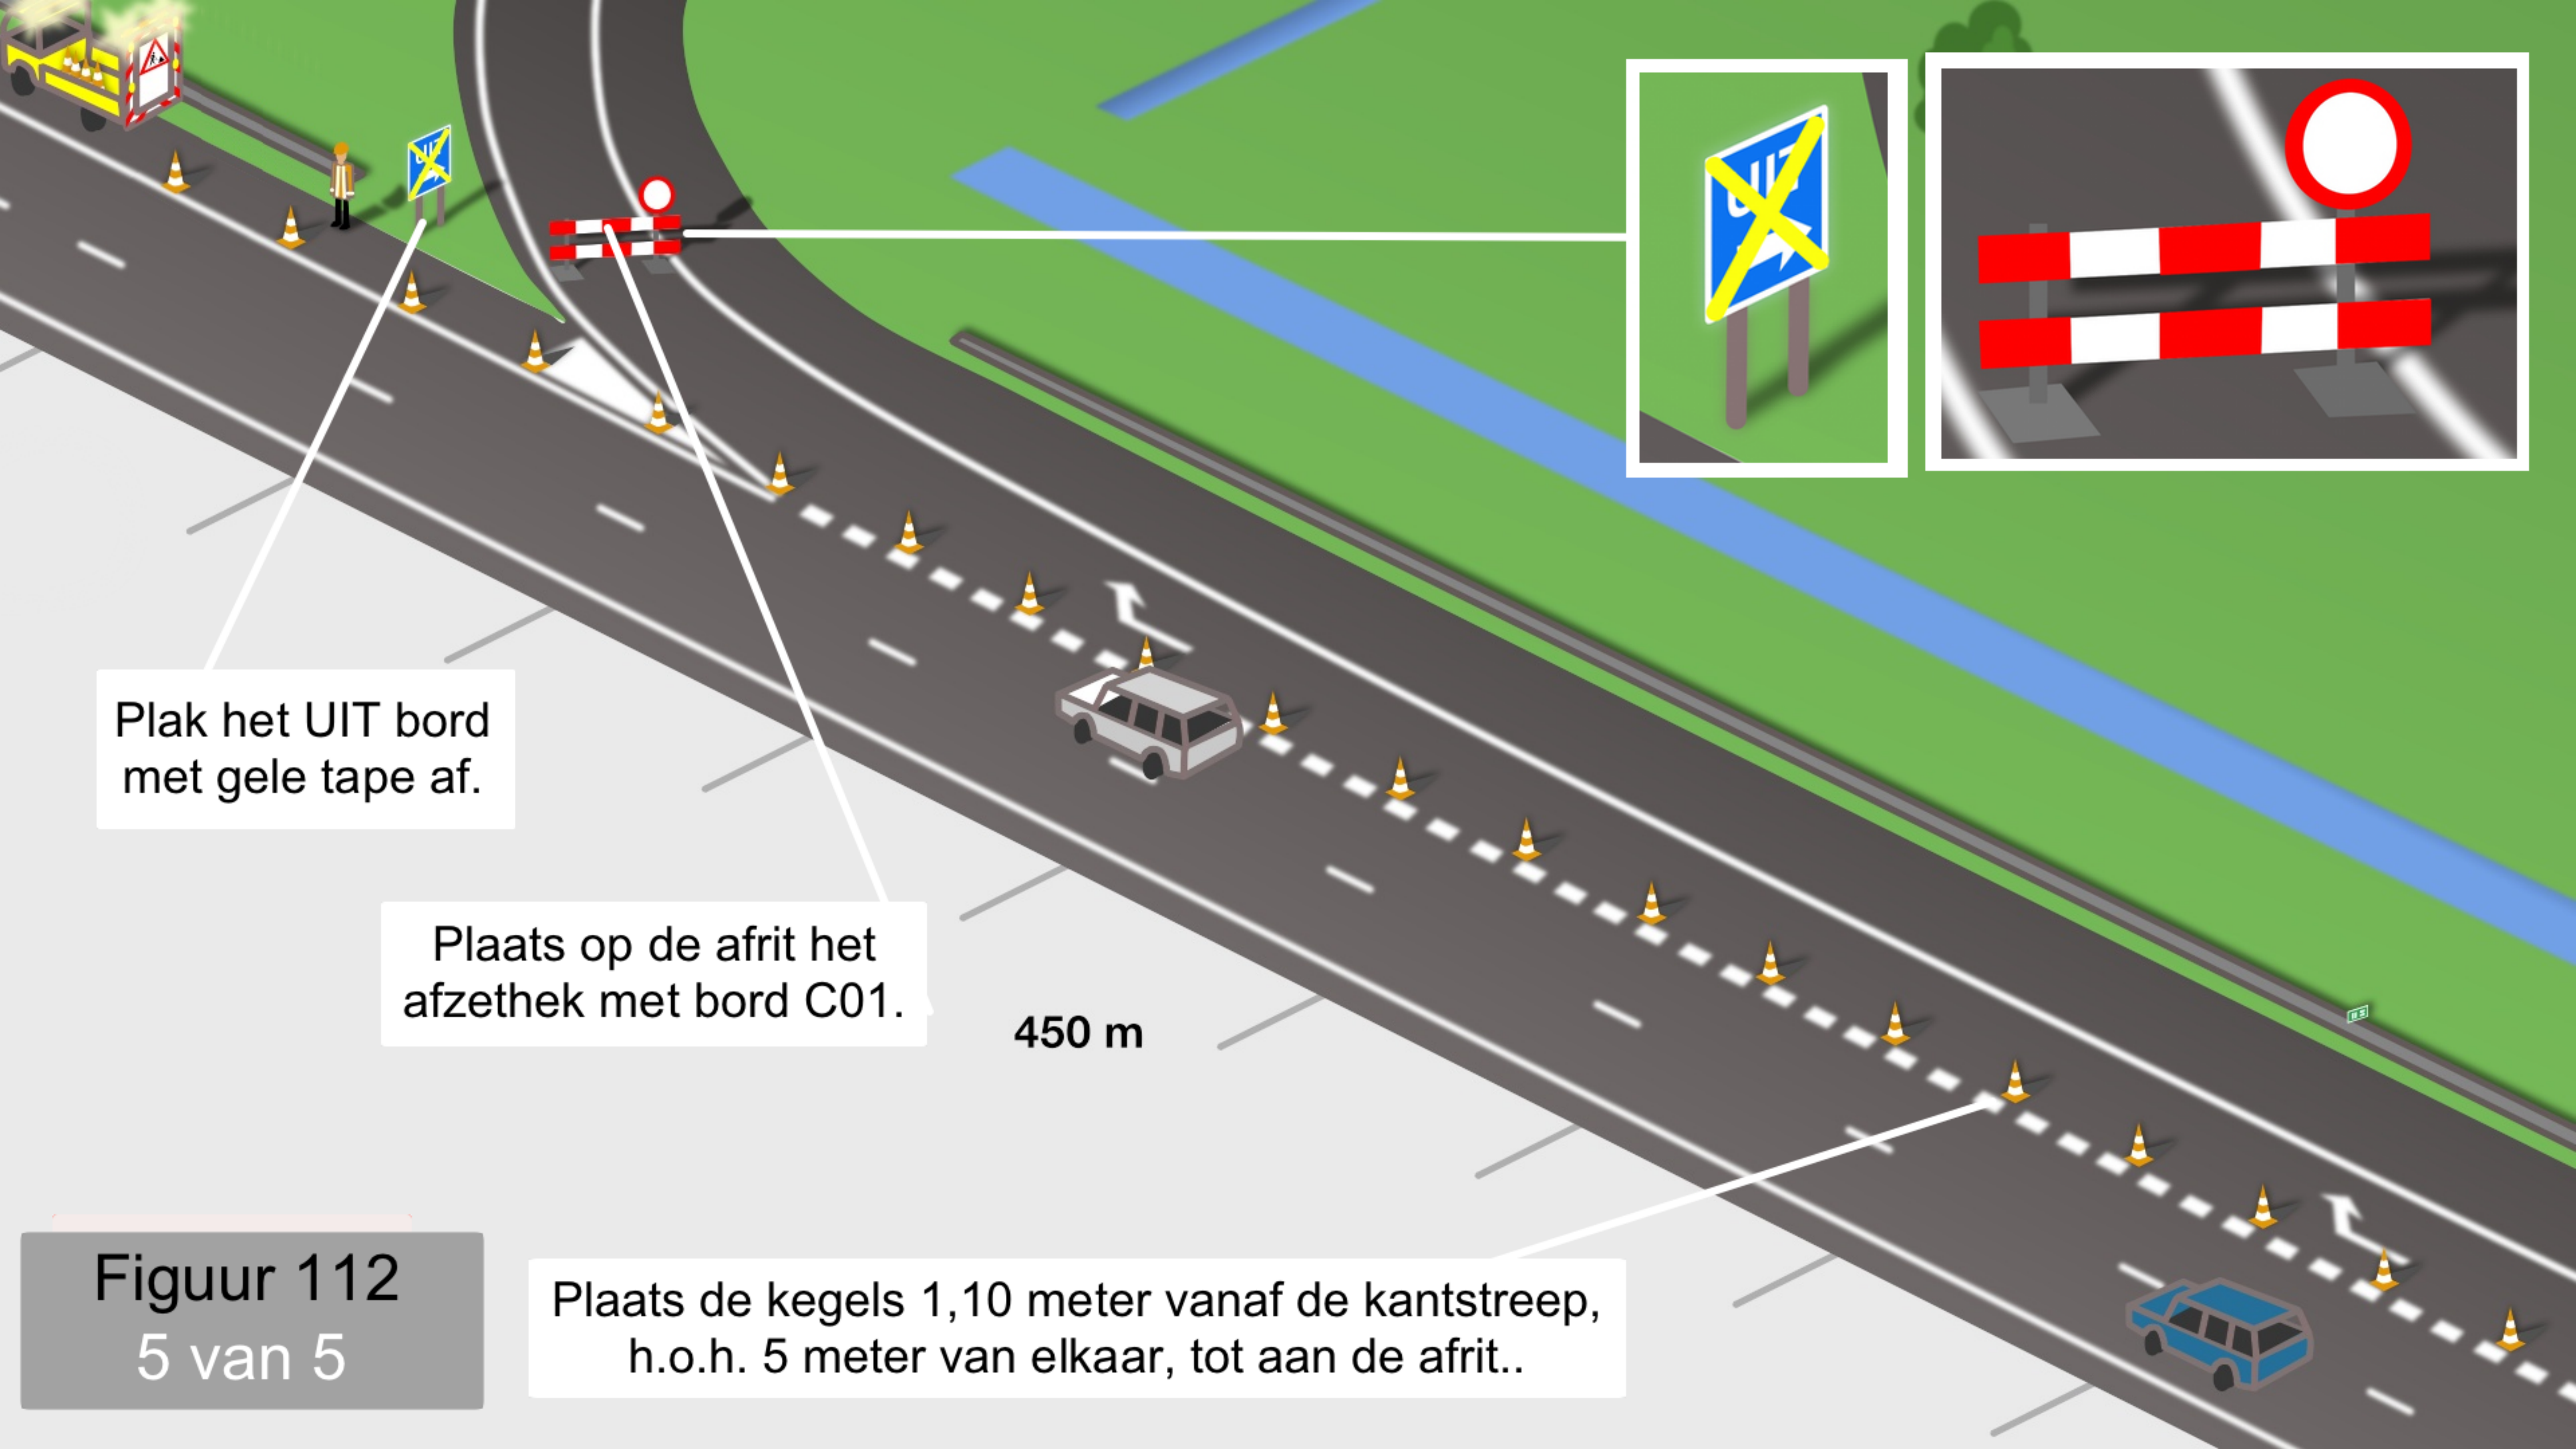

Plak het UIT bord met gele tape af.

Plaats op de afrit het afzethek met bord C01.

450 m

Plaats de kegels 1,10 meter vanaf de kantstreep, h.o.h. 5 meter van elkaar, tot aan de afrit..

Figuur 112
5 van 5